


FOTOPUŁAPKA

Instrukcje, zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Nieprawidłowe użytkowanie fotopułapki oraz akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub innych niebezpiecznych sytuacji. Przed użyciem przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Instrukcje obsługi fotopułapek znajdują się w naszym sklepie internetowym w zakładce **MATERIAŁY**
- Osoby nieupoważnione oraz dzieci nie powinny używać fotopułapki.
- Nie należy używać uszkodzonej fotopułapki. Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu lub do jego wnętrza dostanie się woda lub ciała obce, natychmiast wyłącz urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub wybuchu.
- Używanie zewnętrznych źródeł zasilania może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Upewnij się, że urządzenie i zasilacz są suche i zapewnij przepływ powietrza (nie zasłaniaj urządzenia innymi przedmiotami). Nie używaj zewnętrznych źródeł zasilania podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem i innych niebezpiecznych sytuacji.
- Fotopułapkę należy zamontować w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Urządzenie posiada zabezpieczenie przed deszczem i może być używane na zewnątrz. Fotopułapki nie należy zanurzać w wodzie. Nie montuj fotopułapki do góry nogami. Przed użyciem zamknij wszystkie osłony i zaślepki.
- Nie uderzaj, nie ściskaj, nie upuszczaj urządzenia i nie przebijaj jego obudowy.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żrących środków czyszczących.
- Chroń urządzenie i akumulatory przed wysokimi temperaturami i trzymaj z dala od łatwopalnych materiałów, aby uniknąć pożaru lub wybuchu.
- Fotopułapkę należy przechowywać w suchym miejscu. Przed przechowywaniem wyjmij akumulatory/akumulator/baterie.
- W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą. Nie rozkładaj fotopułapki na części i nie próbuj naprawiać jej samodzielnie.
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika nie są objęte gwarancją.
- Nie wyrzucaj fotopułapki i akcesoriów do odpadów komunalnych.
- Urządzenie należy użytkować i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

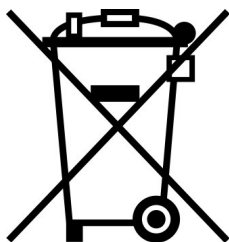

Urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.